

セットアップガイド

設置の前に

以下の点にご注意ください

・電源コンセント  
・電話回線のモジュラジャック  
・壁のアンテナコネクタは、近くにありますか？


キーボード\*2とマウス\*2は  
本体の近くに設置します

金属製のテーブルなどは  
ワイヤレスキーボードや  
ワイヤレスマウスの動作に  
影響を与えることがあります

\*1 テレビチューナー搭載モデル  
\*2 30cm～10mの距離で使うことができます。  
イラストは実際と異なる場合があります。

次のことをお守りください。


- 設置するとき
- ・設置の前に付属品が揃っているかご確認ください。
  - ・持ちかたによっては、転倒するおそれがありますので、本機を持つときは、右の図のように、本体部分の下部を左右から持って設置してください。
  - ・持ち運ぶときは、衣類やベルトなどで液晶画面を傷つけないようにご注意ください。
  - ・スタンド部を持たないでください。破損のおそれがあります。
  - ・不安定な場所に設置しない。
  - ・ハードディスクの故障を避けるために
  - ・本機を移動するときは、必ず電源を切る。
  - ・本機を倒したり、ぶつけたりしない。

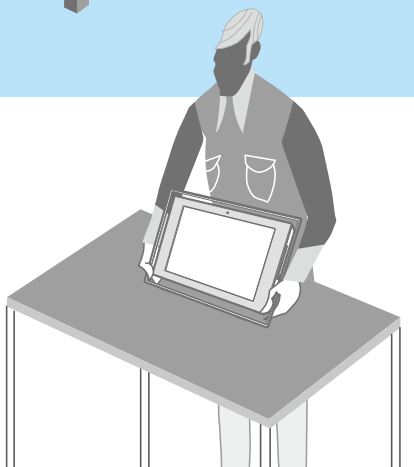

接続する


1 カバーを取りはずす

本機後面のコネクタに、アンテナ(テレビチューナー搭載モデル)やLANケーブルなどを接続する場合やキーボード、マウスを本体とコネクトする場合はカバーを手前に引いて取りはずしてください。

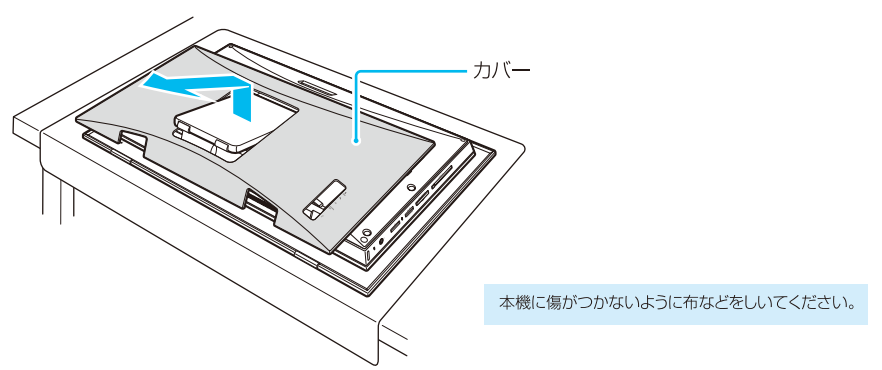


2 インターネット接続用機器につなぐ

インターネット接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、契約するインターネット接続サービスを提供している接続業者にお問い合わせください。

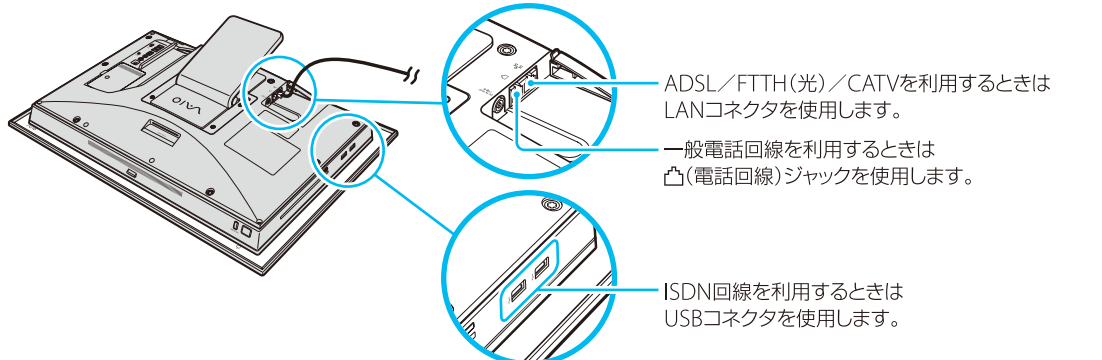


●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」―「準備3 接続する」をご覧ください。

3 アンテナに接続する(テレビチューナー搭載モデル)

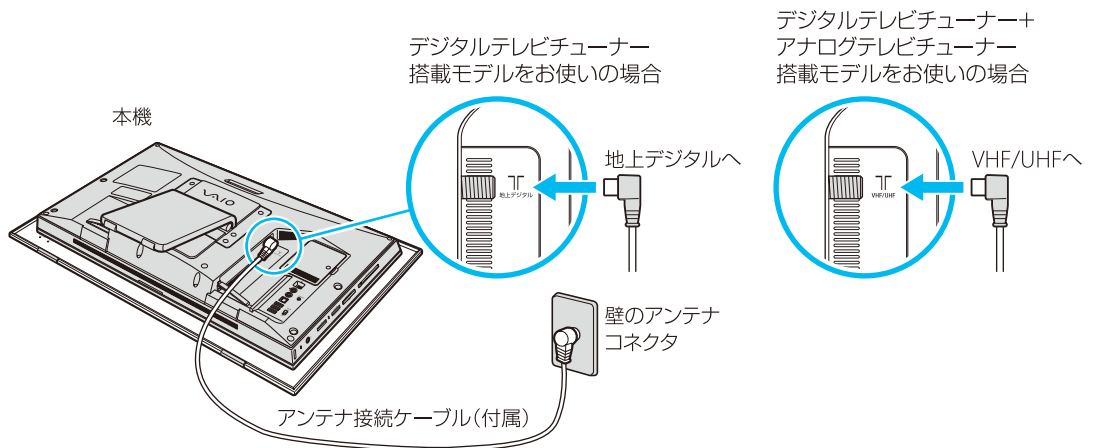


●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」―「準備3 接続する」をご覧ください。

4 B-CASカード(デジタル放送用ICカード)を入れる(デジタルテレビチューナー搭載モデル)

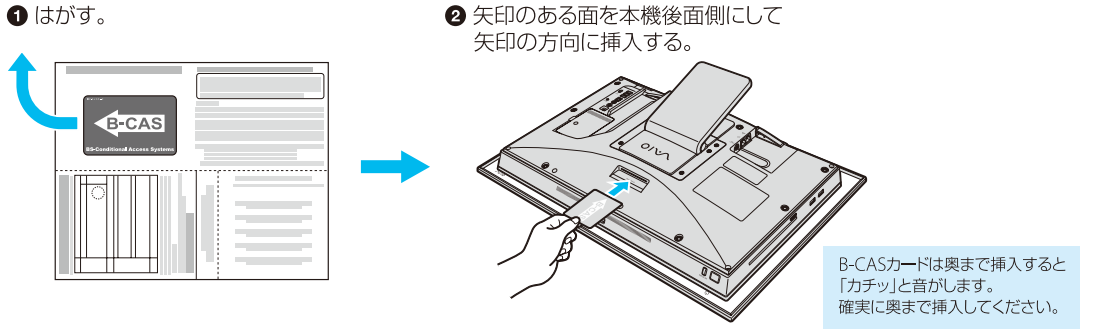


5 ACアダプタを接続する

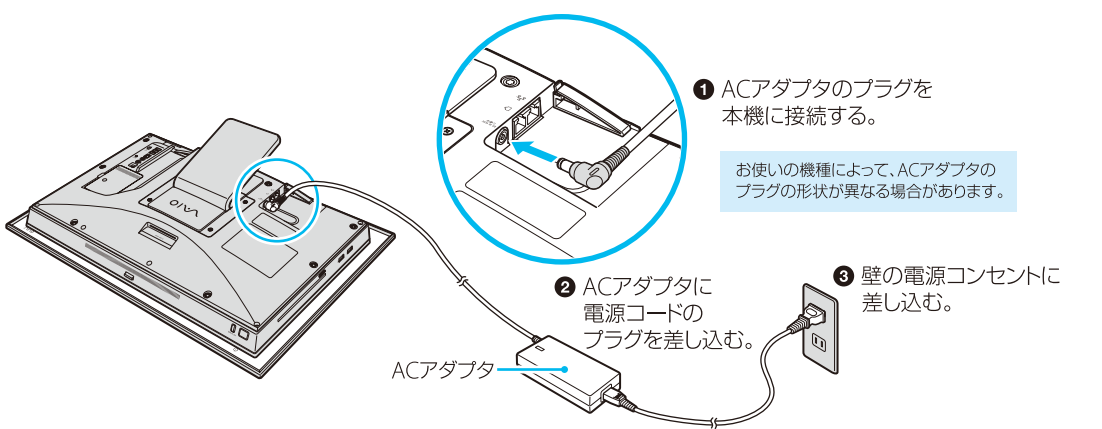


●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」―「準備3 接続する」をご覧ください。

6 キーボードを準備する

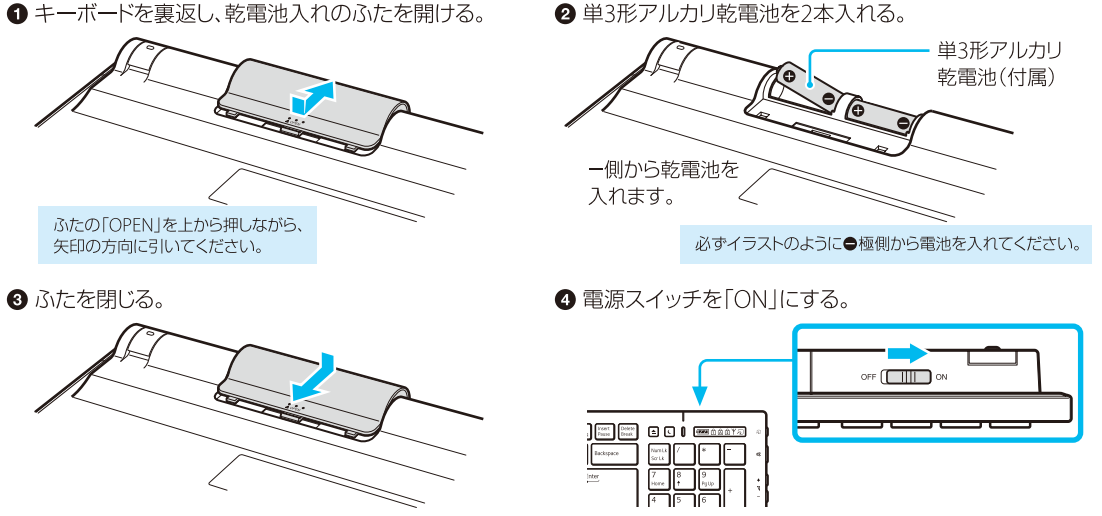


・乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜたり、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因となります。  
・残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあとも機器に入れたままにしておくと液もれを起こす原因となります。

7 マウスを準備する

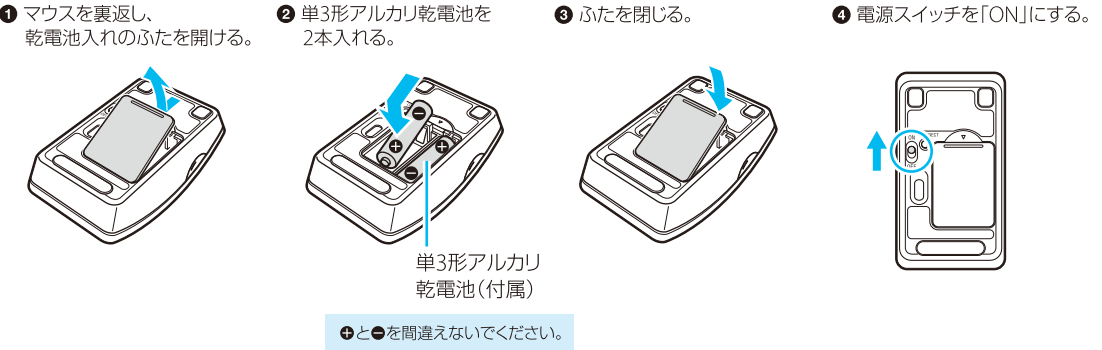

・乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜたり、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因となります。  
・残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあとも機器に入れたままにしておくと液もれを起こす原因となります。

8 リモコンを準備する(テレビチューナー搭載モデル)

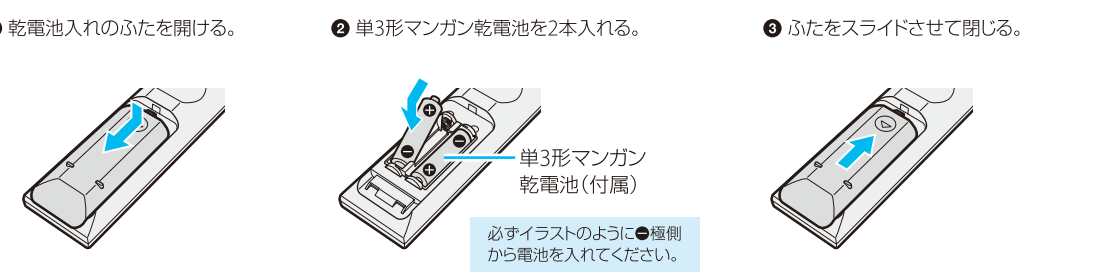


・乾電池を交換する際は「同じ製造元の同じ種類の新しい乾電池」をお使いください。新しい乾電池と使い古しの乾電池を混ぜたり、異なる種類の乾電池(マンガン乾電池とアルカリ乾電池という組み合わせなど)を混ぜて使用すると「液もれや破損」の原因となります。  
・残量が少なくなった乾電池は速やかに交換してください。電池容量がなくなったあとも機器に入れたままにしておくと液もれを起こす原因となります。

# 電源を入れる

## 1 本機の電源を入れる

電源ボタンを押して電源を入れてください。

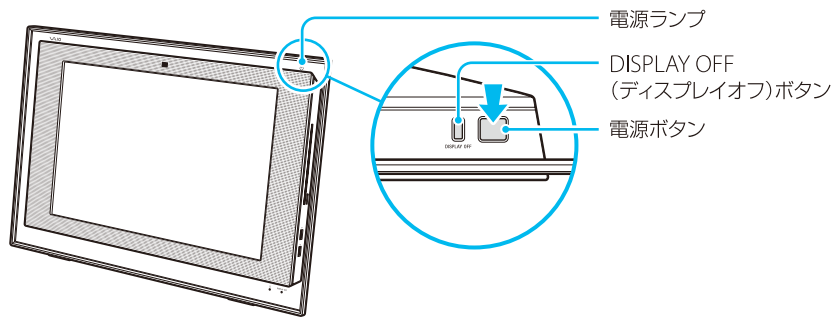


## 2 キーボードとマウスを使えるようにする


通常、キーボードとマウスのコネクは、Windowsのセットアップの際、1度だけ行います。  
キーボードとマウスのコネクは、本機の電源が入った状態で行ってください。

### キーボードのコネクをする


① キーボードの電源スイッチが「ON」になっているか確認する。

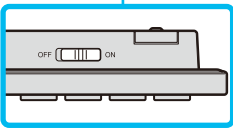

② 本機のCONNECT (コネク) ボタンを押す。

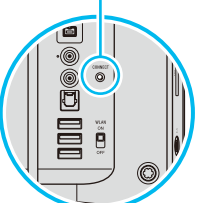

③ 本機のCONNECT (コネク) ボタンを押したあと、10秒以内にキーボードのCONNECT (コネク) ボタンを押す。

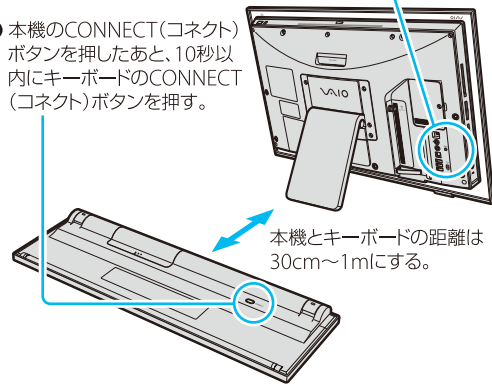

キーボードのCONNECT (コネク) ボタンを押すときは、  
その他のキーやボタンに触れないようにご注意ください。


●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」→「準備4 電源を入れる」をご覧ください。

### マウスのコネクをする

① マウスの電源スイッチが「ON」になっているか確認する。




② 本機のCONNECT (コネク) ボタンを押す。

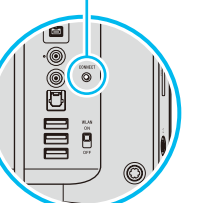


本機とマウスの  
距離は30cm～  
1mにする。

③ 本機のCONNECT (コネク) ボタンを押したあと、10秒以内にマウスのCONNECT (コネク) ボタンを押す。

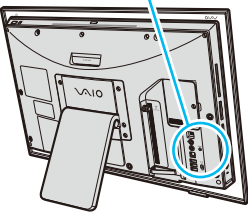

# Windowsを準備する

画面の指示に従って、Windowsをセットアップしてください。クリックやキーボードからの入力ができない場合は、「電源を入れる」の「キーボードとマウスを使えるようにする」を再度行ってください。

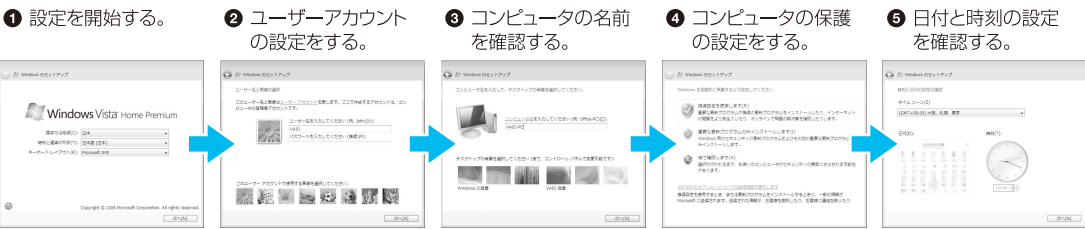

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」→「準備5 Windowsを準備する」をご覧ください。

# 基本設定を行う

画面の指示に従って、基本設定を行ってください。

① 「Norton Internet Security」ソフトウェアを設定する。

「Norton Internet Security」ソフトウェアの設定については、本機取扱説明書の「本機をセットアップする」→「準備6 基本設定を行う」→「Norton Internet Security」ソフトウェアについて」をご覧ください。

② Windows Media Centerの設定を行う(アナログテレビチューナー搭載モデル)。

③ (スタート) ボタン→[すべてのプログラム]→[Windows Media Center]をクリックし、画面の指示に従って設定を行う。



④ パイオをはじめる前の準備を行う。

デスクトップ画面上の「パイオをはじめる前の準備」をダブルクリックし、画面の指示に従って設定を行う。




●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」→「準備6 基本設定を行う」をご覧ください。

デジタルテレビチューナー搭載モデルをお使いの場合は、引き続き次の手順を行ってください。

① [TV Enhance]ソフトウェアを起動して、画面の指示に従って設定を行う。

② (スタート) ボタン→[すべてのプログラム]→[CyberLink]→[TV Enhance for VAIO]をクリックする。

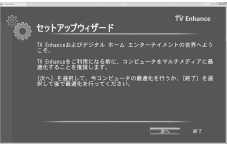

●もっと詳しく→デジタル放送取扱説明書をご覧ください。

# カスタマー登録を行う

画面の指示に従って、ソニーへのカスタマー登録を行ってください。  
VAIOカスタマー登録は、インターネット経由で行うことができます。

③ (スタート) ボタン→[すべてのプログラム]→[VAIOオンラインカスタマー登録]をクリックする。



●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」→「準備7 カスタマー登録する」をご覧ください。

# VAIOの最新情報を自動的に入手する

画面の指示に従って、「VAIO Update」を利用できるようにしてください。

「VAIO Update」とは、「重要なお知らせ」や「アップデートプログラム」を定期的にお知らせするソフトウェアです。


① 「VAIO Update」の設定を行う。

② (スタート) ボタン→[すべてのプログラム]→[VAIO Update 3]→[VAIO Updateの設定]をクリックし、画面の内容を確認して設定を行う。



③ 「VAIO Update」を利用する。

通知領域に表示されるVAIO Updateの「Vレール」画面をクリックし、重要なお知らせの確認やアップデートを行う。

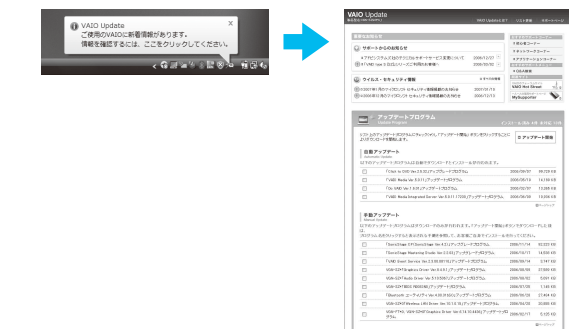


●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」→「準備8 VAIOの最新情報を自動的に入手する」をご覧ください。

# カバーを取り付ける

各ケーブル類の接続、キーボード／マウスのコネク、Windowsの準備や基本設定などのセットアップが完了したら、コンピュータの電源を切って、カバーを取り付けます。

① (スタート) ボタンをクリックし、(シャットダウン) ボタンをクリックし、コンピュータの電源を切る。

② カバーを取り付ける。

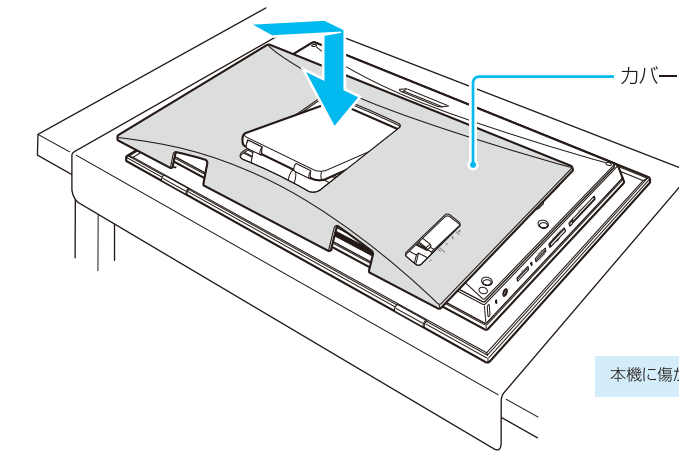

本機に傷がつかないように布などをいってください。